

Sluit de 2 draden van de drukknop "OPEN A" (contact NO) aan op de klemmen J1: "OPEN-A" en J1: "-". (zie hierboven). Indien u gebruik maakt van een supplementair sleutelcontact, sluit dit dan aan in parallel met de drukknop.

Verwijder de brug tussen J1 : "FSW" en J1 : "-TX FSW" en sluit de fotocellen TX en RX aan volgens bovenstaand schema

Sluit de lamp (24 Vdc) rechtstreeks aan op klemmen J1: "LAMP" en J1: "+"

Indien gewenst kan zowel bij pulswerking of bij automatische dichtloop een voorwaarschuwingsfunctie van 3 seconden geactiveerd worden. Deze procedure kan enkel worden uitgevoerd wanneer de motor niet in werking is. Druk op de SET UP -knop (10) en hou hem ingedrukt. Druk binnen de 5 sec. kort op de DRUKKNOP OPEN (9). Laat nu de SET UP -knop (10) los. Herhaal dezelfde procedure om de voorwaarschuwingsfunctie terug uit te schakelen

Verwijder de brug tussen J1: "STOP" en J1: "-". Sluit op J1: "STOP" en J1: "-" de draden van het veiligheidscontact aan (NC-contact). In dit geval worden de contacten in SERIE geplaatst.

GARAGEDEUROPENER FAAC D600/D1000 VEREENVOUDIGDE HANDLEIDING VOOR DE AFSTELLING VAN UW MOTOR



WAARSCHUWING

Deze vereenvoudigde handleiding is minimum vereist voor de afstelling van uw motor.

De vereenvoudigde handleiding vervangt in geen enkel geval de uitgebreide versie, die als referentie dient. Lees eveneens de onderhouds- en veiligheidsinstructies.

A

VEREENVOUDIGDE HANDLEIDING VOOR DE AFSTELLING VAN UW MOTOR AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DE AFSTELLING TE BEGINNEN


1 INSTELLING VAN DE EINDSCHAKELAARS : 2 MOGELIJKHEDEN : 1A OF 1B

1A HALFAUTOMATISCHE MODUS : AANBEVOLEN

AUTOMATISCHE PROGRAMMERING
(zonder mechanische eindaanslag in open positie)

MANUELE PROGRAMMERING
(zie uitgebreide handleiding)

Houd de SET UP - knop (10) ingedrukt gedurende 1 seconde.
De waarschuwingslamp begint te knipperen bij het loslaten van de knop.

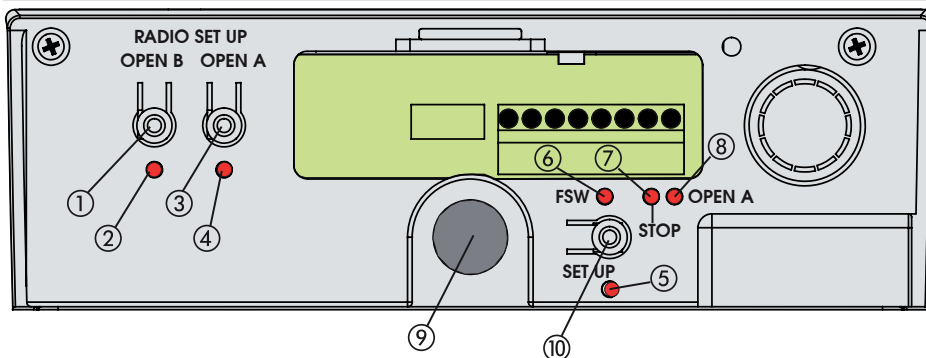

UITGANGSPOSITIE IN RUST = POORT HALF OPEN

- Na 8 seconden begint de motor automatisch met het sluiten van de poort tot de eindaanslag onderaan (dorpel) wordt gedetecteerd. **Opgepast bij D1000 motor:** nadat de sluitingsbeweging is gestart moet opnieuw kort de SET-UP knop worden ingedrukt (anders werkt de motor maar met de kracht van een D600 motor, zie handleiding motor blz 13).
- Daarna begint de motor automatisch de openingsbeweging.
- Stuur een impuls met de drukknop OPEN (9) om de eindaanslag HOOG te bepalen. De motor stopt.
- De motor sluit vervolgens opnieuw automatisch de poort.
- Wacht tot de poort op de LAGE aanslag komt en de motor stopt.
- Als de programmering gelukt is, stopt de waarschuwingslamp met knipperen en blijft nog 5 seconden branden.
- Tijdens deze 5 seconden kunt u een impuls sturen op drukknop OPEN (9) met intervallen van 2 seconden om het wagentje te doen teruglopen en de last op het ontgrendelingsysteem te doen afnemen.

Een impuls wordt aanbevolen en komt overeen met een loop van ± 5 millimeter.

1B AUTOMATISCHE MODUS : VEREIST 1 BOVEN AANSLAG (EINDE V/D RAILS V/D POORT)

AUTOMATISCHE PROGRAMMERING
(zie uitgebreide handleiding)


MANUELE PROGRAMMERING
(zie uitgebreide handleiding)

2

PROGRAMMERING VAN DE HANDZENDERS


2A PROGRAMMEERVOLGORDE

- Plug de ontvanger (1) in op de sturingsprint van de motor.
- Gebruik een master-handzender om de "installatie-code" vast te leggen op de ontvanger (zie "codering van de installatie").
- Gebruik dezelfde master-handzender om de installatiecode in te voeren op de andere zenders van de installatie (zie "codering bijkomende handzenders").

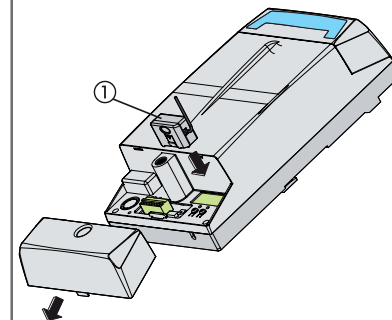

2B CODERING VAN DE INSTALLATIE

- Druk gelijktijdig op de knoppen P1 en P2 van de master-handzender en laat deze los als de Led begint te knipperen (binnen ongeveer 1 seconde).
- Op de motor drukt u 1 seconde lang op de knop OPEN A (3). Led (4) begint langzaam te knipperen gedurende 5 sec.
- Druk binnen deze 5 sec. op de gewenste knop van de zender en blijf ingedrukt houden (de led van de zender blijft branden).
- De led (4) blijft 1 seconde lang branden om vervolgens te doven, dit betekent dat de code is opgeslagen.
- Laat de ingedrukte knop van de master-handzender los.
- De eerste maal dat deze zender wordt gebruikt moet 2 maal kort na elkaar de geprogrammeerde knop ingedrukt worden.

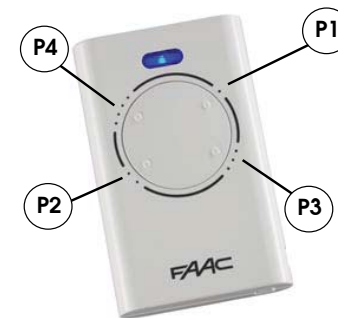

2C CODERING BIJKOMENDE HANDZENDERS

- Druk gelijktijdig op de knoppen P1 en P2 van de master-handzender die gebruikt werd voor de codering van de installatie en laat deze vervolgens los zodra de Led begint te knipperen (ongeveer 1 seconde).
- Houd de master-handzender en de te coderen handzender tegenover elkaar (master of slave) zoals hiernaast afgebeeld.
- Op de master-handzender (zolang de Led knippert), drukt u op de zelfde knop vast dat werd gebruikt voor de codering van de installatie: de Led blijft branden.
- Op de te coderen zender kiest u het gewenste kanaal en laat deze los als de Led uitgaat na een dubbele knippering, als bevestiging dat de code in het geheugen werd opgeslagen.
- Laat de drukknop van het kanaal van de master-handzender los.
- Herhaal deze procedure voor elke te coderen zender.

